IMPORTANT INSTRUCTIONS - OPERATING MANUAL

AD Series — Air King Ventilation Products® — **Range Hood**

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL SAFETY INFORMATION

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to person, including the following:

WARNING: TO REOUCE THE RISK DF FIRE, ELECTRIC SHOCK ANO INJURY TO PERSON, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Read all instructions before installing or using range hood.
2. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
3. Before servicing or cleaning the unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
4. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-related construction.
5. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA) and the American Society for Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.

CAUTION: FOR GENERAL VENTILATING USE ONLY. DO NOT USE TO EXHAUST HAZAROOUS OR EXPLOSIVE MATERIALS ANO VAPORS.

6. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.

CAUTION: TO REOUCE THE RISK OF FIRE ANO TO PROPERLY EXHAUST AIR, BE SURE TO DUCT AIR OUTSIOE - DO NOT VENT EXHAUST AIR INTD SPACES WITHIN WALLS OR CEILINGS OR INTO ATTICS, CRAWL SPACES, OR GARAGES.

7. This unit must be grounded.
8. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.

WARNING: TO REOUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS FAN WITH ANY SOLIO-STATE SPEEO CONTROL DEVICE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

a) Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.

b) Always turn hood DN when cooking at high heat or when flambéing food (ie. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé).

c) Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan filter.

d) Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

WARNING: TO REOUCE THE RISK DF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:

a) SMDTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.

b) NEVER PICK UP A FLAMING PAN - You may be burned.

c) DD NDT USE WATER, including wet dishcloths or towels - a violent steam explosion will result.

d) Use an extinguisher DNLY if:

I. You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.

II. The fire is small and contained in the area where it started.

III. The fire department is being called.

IV. You can fight the fire with your back to an exit.

WARNING: TO REOUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL OUCTWORK.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Unpack hood from the carton and confirm that all pieces are present. In addition to the range hood you should have:
   - 1 - Aluminum Grease/Charcoal Filter
   - 4 - #8 Mounting Screws
   - 1 - Wire Compartment Cover and Screw
   - 1 - Instruction/Safety Sheet
2. Lay the hood flat on a table so the underside is facing you. Use a piece of cardboard to avoid damaging the table or the hood.
3. Remove lamp cover by squeezing the two tabs together **(Figure 1)**.

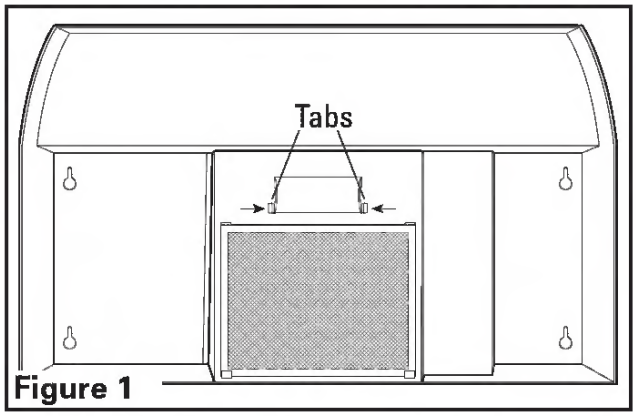

Figure 1

4. Install a 60 watt maximum type A19 bulb and reinstall the lamp cover.

Prepare the location for Hood Support

1. If the hood will be installed under cabinets that have a recessed bottom, it will be necessary to install wood mounting strips (not included) so the hood will mount properly **(Figure 2)**.

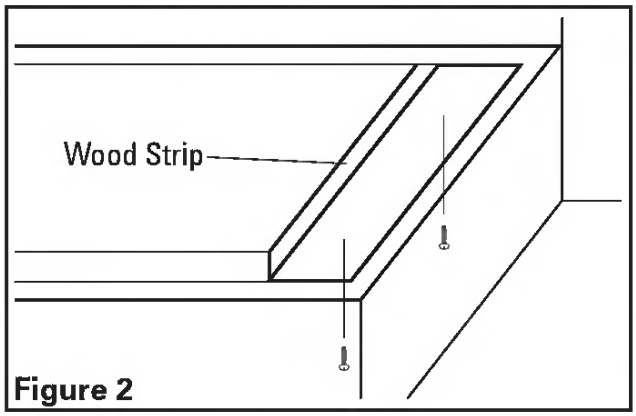

Figure 2

2. The thickness of the strips should be the same as the recess of the cabinet and they should be approximately 2" wide.
3. Install the strips using appropriate length wood screws (not included). Make sure the strips line up to the keyhole slots of the range hood.

Prepare the Hood for Installation

1. Determine where the electrical service will enter the hood and remove the appropriate electrical knockout by inserting a screw driver into the slot and rocking back and forth until the knockout comes loose **(Figure 3)**.

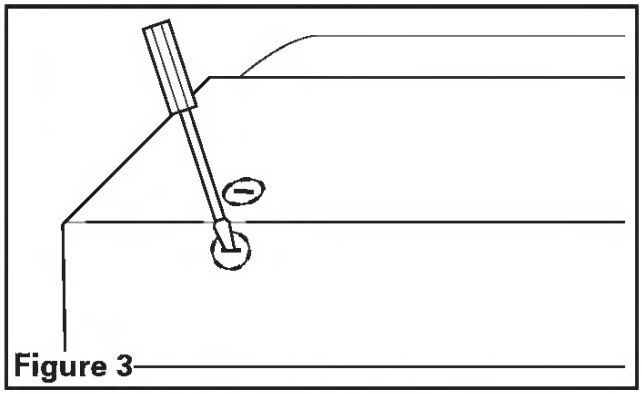
Figure 3

CAUTION: MAKE SURE POWER IS SWITCHED OFF AT SERVICE PANEL BEFORE STARTING INSTALLATION.

Installing the Range Hood

1. Once the proper knockout(s) have been removed, either hold the hood up to the installation location and mark the locations of the ducting (if applicable), electrical, and mounting holes or mark the locations by measurement.
2. Cut appropriate holes for ducting connection (if applicable) and electrical connection in the wall/cabinet.
3. Install an approved wire connector to the electrical knockout of the hood and guide the electrical cable through the hood, allowing at least 6" of wire for connections and tighten.
4. Install the 4 mounting screw at the previously marked locations. Leave approximately 1/8" clearance. Slide the hood in place through the keyhole slots and align the front of the hood so that it is flush with the front of the cabinets. Tighten all screws securely **(Figure 4)**.

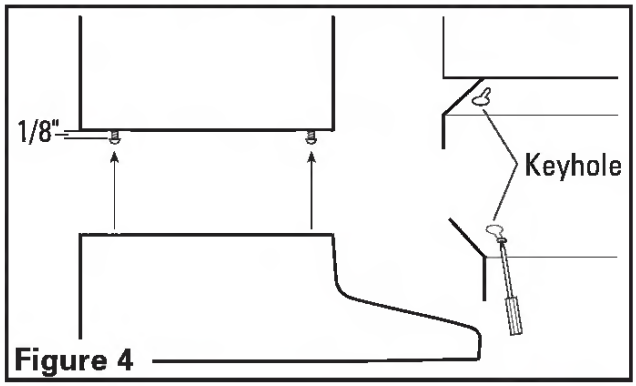

Figure 4

Wiring

CAUTION: ALL ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE MAOE IN ACCOROANCE WITH LOCAL COOES, OROINANCES, OR NATIONAL ELECTRICAL COOE. IF YOU ARE UNFAMILIAR WITH METHOOS OF INSTALLING ELECTRICAL WIRING, SECURE THE SERVICES OF A QUALIFIEO ELECTRICIAN.

1. Connect the 2 loose White wires from the range hood to the White wire from the supply, and the loose Black wire from the range hood to the Black wire of the supply. Connect the ground wire (green or bare) from the supply to the green ground screw of the hood. Use approved methods for all connections **(Figure 5)**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

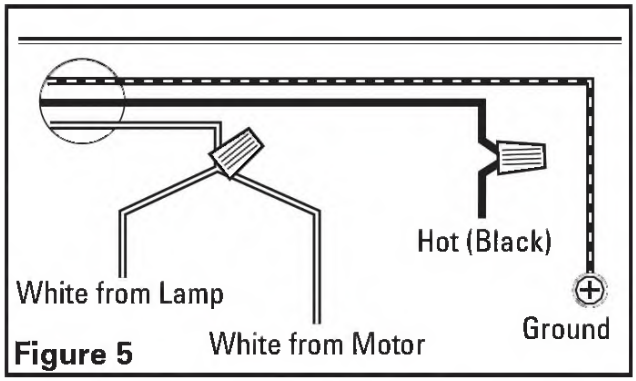

Figure 5

NOTE: DO NOT disconnect any wiring that has already been crimped with a wire connector from the factory.

2. Install the wire compartment cover and tighten screw. Make sure all wiring is securely contained within the wire compartment.

Ducting (if applicable)

CAUTION: ALL DUCTING MUST COMPLY WITH LOCAL ANO NATIONAL BUILOING COOES.

1. Your range hood comes ready for ductless operation, and no additional ducting is required.

Finishing the Installation

1. Install the appropriate filter sliding the back side of the filter into the tab and pressing the front of the filter into place **(Figure 6)**.

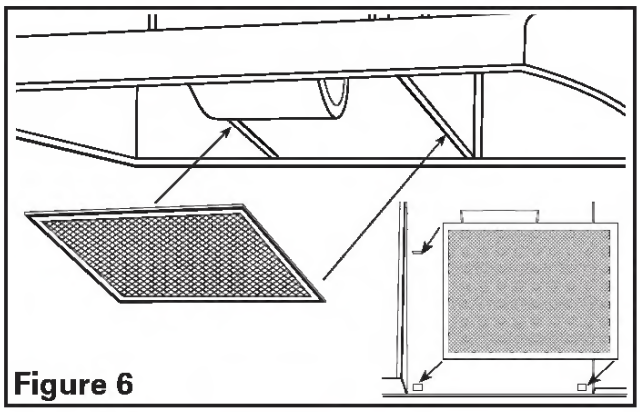
Figure 6

2. Turn switches to the "OFF" position and restore power. Test that the light and the fan are operating properly.
3. If there is any vibration noise, check for the source and try to tighten fasteners.

Operation

Controls

Your Range Hood is equipped with two rocker style switches with one controlling the lighting and the other controlling the exhaust fan. The light switch has two positions, ON (●) and OFF (○). The fan is a three position switch, HIGH (●●), LOW (●), and OFF. OFF is the middle position of the switch.

Maintenance

CAUTION: MAKE SURE POWER IS SWITCHED OFF AT SERVICE PANEL BEFORE SERVICING THE UNIT.

Filters

Grease/Charcoal Filter - Your range hood is equipped with a combination grease/charcoal filter. This filter cannot be washed and must be discarded and replaced when it has become noticeably dirty, has stopped filtering the odors, or at least once per year. Replace with Air King Model RF55 Combination Odor/Grease Filter.

Cleaning

CAUTION: DO NOT USE GASOLINE, BENZINE, THINNER, HARSH CLEANSERS, ETC., AS THEY MAY OAMAGE THE RANGE HOOO.

1. Clean your range hood with a mild detergent, such as dishwashing liquid, and dry with a soft cloth. **NEVER USE ANY ABRASIVE PAOS OR SCOURING POWDERS.** Completely dry before restoring power. **NEVER IMMERSE ELECTRICAL PARTS IN WATER.**
2. The fan assembly can be vacuumed when build up (dirt, lint, etc.) accumulates over time. The fan is permanently lubricated and does not require oiling.

Troubleshooting Guide

1. Hood does not operate when the switch is on.	1a. A fuse may be blown or a circuit tripped. 1b. Wiring is not connected properly.	1a. Replace fuse or reset circuit breaker. 1b. Turn off power to unit. Check that all wires are connected
2. Hood is operating, but air moves slower than normal.	2. Filter needs replacing.	2. Check filter for build up and replace if necessary.
3. Hood is making a rattling noise.	3a. Motor is loose. 3b. Filter is loose.	3a. Turn off power to unit. Remove filter, check that all screws are fully tightened. 3b. Turn off power to unit. Check that filter is tight.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LIMITED WARRANTY

All products manufactured by Air King Limited are warranted for one year from the date of purchase against defects in workmanship and/or material. In addition, all ventilating/exhaust fans, heaters, combination fan lights and/or heaters, and range hoods are guaranteed for five years from the date of purchase against defects in workmanship and/or material.

This warranty does not cover any labor or shipping costs or the cost of replacement components as part of routine maintenance such as: range hood grease filters, charcoal filters or combination charcoal/grease filters; replacement light bulbs in range hoods or bathroom fan/light/bulb heater combinations. As well, any damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, or improper maintenance will not be covered by this warranty.

In order to make a claim on this warranty, you must be the original consumer of the product. You will be required to present to Air King the original bill of sale showing: date of purchase, place of purchase and model purchased. Failure to meet these requirements will void your warranty.

Air King will not be held responsible for any bodily injury or damages to personal property or real estate whether caused directly or indirectly by the product. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages and some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state and province to province.

FOR PARTS OR TECHNICAL ASSISTANCE

Please call: 1-800-465-7300, **MONDAY THROUGH FRIDAY, BETWEEN THE HOURS OF 8 AM AND 4:00 PM EST.**
PLEASE DO NOT RETURN PRODUCT TO PLACE OF PURCHASE.

Reference the type and style of product (located on label inside of the product) when you call.
For more information please visit our website: wwwairkinglimited.com

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REPLACEMENT PARTS DIAGRAM

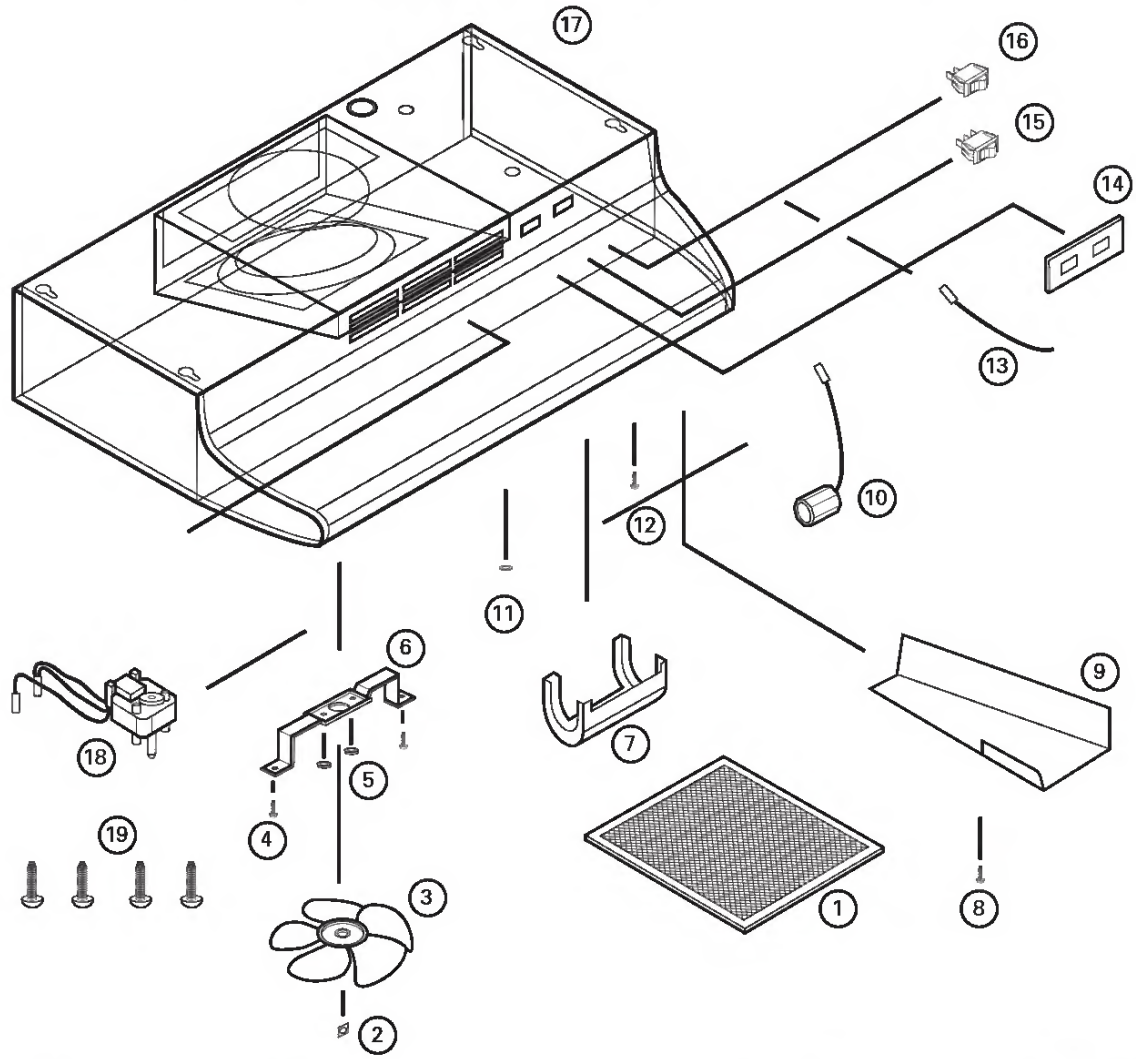

#	Description	Replacement Part #
1	Filter RF55	5S4108001
2	Push Nut	5S4199001
3	Fan Blade	5S4199002
4	#8 8 Screw	5S1999015
5	Hex Nut	5S1999006
6	Motor Bracket	5S4199003
7	Light Lens	5S4199004
8	#6 A8 Screw	5S1999004
9	Wire Compartment Cover	5S4199005
10	Lamp Holder	5S4199006
11	Bushing	5S1999016
12	#10 Ground Screw	5S1999002
13	Jumper Wire	5S4199007
14	Switch Plate - White	5S1421003
	Biscuit	5S1421004
	Almond	5S1421005
	Black	5S1421006

#	Description	Replacement Part #
15	Motor Switch - White	5S1418003
	Biscuit	5S1418004
	Almond	5S1418005
	Black	5S1418006
16	Light Switch - White	5S1419003
	Biscuit	5S1419004
	Almond	5S1419005
	Black	5S1419006
17	Wrapper -21"	5S1425010
	24"	5S1425020
	30"	5S1425030
	36"	5S1425040
18	Motor	5S2199001
19	#8 Screw	5S1999017

Installer: _____ Installation Date: _____

Place of Purchase: _____ Model Number: _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INSTRUCTIONS IMPORTANTES – MANUEL D'OPÉRATION

Séries AD — Air King Ventilation Products® — **Hotte de Cuisine**

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT DE TENTER D'ASSEMBLER, INSTALLER, OPÉRER OU DE RÉPARER LE PRODUIT DÉCRIT. PROTÉGEZ VOUS-MÊME ET LES AUTRES EN OBSERVANT TOUTE L'INFORMATION DE SÉCURITÉ. FAILLIR À SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS PEUT RÉSULTER EN BLESSURE PERSONNELLE GRAVE ET/OU EN DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCES FUTURES.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, incluant ce qui suit:

AVERTISSEMENT: PDUR RÉDUIRE LES RISDUES D'INCENDIE, DE CHDC ÉLECTRIDUE DU DE BLESSURES PERSDNNELLES DBSERVER CE DUI SUIT:

1. Lire toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser la hotte de cuisine.
2. Utiliser cette unité seulement de la manière pour laquelle le fabricant l'a conçu. Si vous aviez des questions, veuillez contacter le fabricant.
3. Avant d'effectuer un service ou de nettoyer l'unité, couper l'alimentation électrique dans le panneau de distribution et verrouiller le dispositif de déconnexion afin d'éviter que l'alimentation ne revienne accidentellement. Lorsque le dispositif ne peut être verrouillé, fixer solidement un avis d'avertissement, tel qu'une étiquette, au panneau de distribution.
4. Le travail d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une(des) personne(s) qualifiée(s) en conformité avec tous les codes et normes applicables, incluant la construction relative aux incendies.
5. De l'air en quantité suffisante est requis pour la bonne combustion et l'évacuation de gaz par le conduit (cheminée) provenant d'équipement de brûlage au combustible pour prévenir un refoulement. Suivre les directives du fabricant de l'équipement de chauffage et les normes de sécurité telles que celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA) et de la American Society for Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), et de celles des autorités locales du code.

AVERTISSEMENT: PDUR USAGE DE VENTILATIDN GÉNÉRALE EXCLUSIVEMENT. NE PAS UTILISER PDUR ÉVACUER DU MATÉRIEL ET DES VAPEURS DANGEREUSES DU EXPLDSIVES.

6. Lors de coupe ou de perçage des murs et plafonds, ne pas endommager le filage électrique et autres utilités cachées.

AVERTISSEMENT: PDUR RÉDUIRE LES RISDUES D'INCENDIE ET PDUR ÉVACUER L'AIR ADÉDUATEMENT, ASSUREZ-VDUS D'ÉVACUER L'AIR VERS L'EXTÉRIEUR – NE PAS ÉVACUER L'AIR DANS DES ESPACES DANS LES MURS, LES PLAFDNDS DU LES GRENIERS, LES GALERIES TECHNIDUES DU LES GARAGES.

7. Cette unité doit être mise à la terre.
8. Pour éviter des dommages aux roulements des moteurs et/ou des hélices bruyantes ou déséquilibrées, empêcher la poussière de cloison sèche, poussière de construction, etc., d'atteindre l'unité de puissance.

AVERTISSEMENT: PDUR RÉDUIRE LES RISDUES D'INCENDIE DU DE CHDC ÉLECTRIDUE, NE PAS UTILISER CE VENTILATEUR AVEC UN RÉGULATEUR DE VITESSE ÉLECTRDNIDUE.

AVERTISSEMENT: PDUR RÉDUIRE LES RISDUES D'INCENDIE DE GRAISSE SUR LE DESSUS DE LA CUISINIÈRE:

a) Ne jamais laisser les unités de surface à des degrés élevés sans surveillance. Les débordements par bouillonnement produisent de la fumée et des débordements graisseux qui peuvent s'enflammer. Chauffer les huiles lentement à des degrés faibles ou modérés.

b) Toujours mettre la hotte EN MARCHE lors de cuisson à haute température ou lors de flambage de nourriture (par ex., des Crêpes Suzette, de Cerises Jubilées, steak flambé, etc.)

c) Nettoyer les ventilateurs d'évacuation fréquemment. Aucune accumulation de graisse ne devrait être tolérée sur les filtres du ventilateur.

d) Utiliser des poêlons de taille appropriée. Toujours utiliser les batteries de cuisine appropriées pour la taille de l'élément de surface.

AVERTISSEMENT: PDUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES PERSDNNELLES DANS L'ÉVENTUALITÉ D'UN FEU DE GRAISSE SUR LA SURFACE DE CUISSDN, SUIVRE LES INDICATIDNS SUIVANTES:

a) ÉTDUFFER LES FLAMMES avec un couvercle bien ajusté, une tôle à biscuits, ou un cabaret de métal, puis, mettre le gril hors fonction. PRENEZ SDIN D'ÉVITER LES BRÛLURES. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, ÉVACUER ET APPELER LE SERVICE DES INCENDIES.

b) NE JAMAIS SAISIR UN PDÊLDN EN FLAMME – vous pourriez être brûlé.

c) NE PAS UTILISER DE L'EAU, incluant les linges à vaisselle ou les serviettes mouillées – il en résulterait une violente explosion de vapeur.

d) Utiliser un extincteur SEULEMENT SI:

I. Vous savez que vous avez un extincteur de classe ABC, et que vous savez déjà comment l'opérer.

II. Le feu est petit et contenu dans la zone où il a commencé.

III. Dn appelle le service des incendies.

IV. Vous pouvez combattre l'incendie avec une sortie derrière vous.

AVERTISSEMENT: PDUR RÉDUIRE LES RISDUES D'INCENDIE, UTILISER UNIDUEMENT DES CDNDUITS EN MÉTAL.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Déballer la hotte de sa boîte et confirmer que toutes les pièces sont présentes. En plus de la hotte de cuisine vous devriez avoir:
   - 1 - Filtre combiné graisse en aluminium/charbon
   - 4 - Vis de montage #8
   - 1 - Couvercle du compartiment de câblage et vis
   - 1 - Feuille d'instructions/ sécurité
2. Déposer la hotte sur une table plane de manière à ce que le dessous soit face à vous. Utiliser une pièce de carton pour éviter d'endommager la table ou la hotte.
3. Enlever le couvercle de lampe en pressant les deux onglets ensemble **(Figure 1)**.

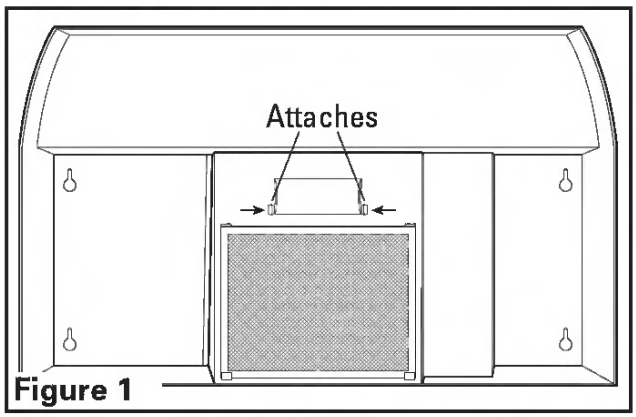

Figure 1

4. Installer une ampoule de type A19 d'un maximum de 60 watts et réinstaller le couvercle de lampe.

Préparer l'emplacement pour le Support de la Hotte

1. Si la hotte sera installée sous des armoires qui ont un fond en retrait, il sera nécessaire d'installer des languettes de montage en bois (non incluses) pour que la hotte s'installe correctement **(Figure 2)**.

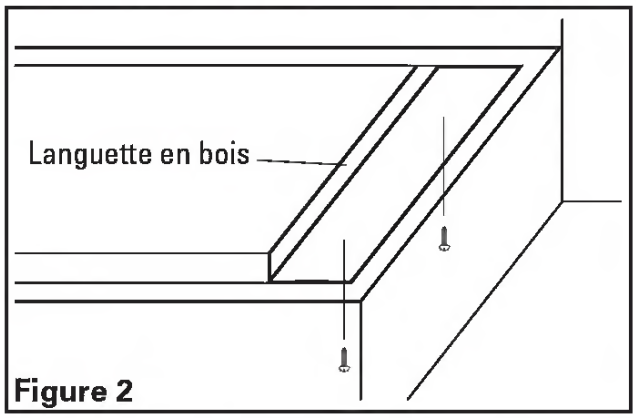

Figure 2

2. L'épaisseur des languettes devrait être la même que le retrait de l'armoire et elles devraient être d'une largeur de 5 cm (2 po).
3. Installer les languettes avec des vis à bois de longueur appropriées (non incluses). Assurez-vous que les languettes sont alignées avec les trous en poire de la hotte.

Préparer la Hotte pour son Installation

1. Déterminer où le service électrique entrera dans la hotte et enlever les alvéoles défonçables électriques appropriées en insérant un tournevis dans la fente et en en le repliant vers l'avant et l'arrière jusqu'à ce que les alvéoles deviennent lâches **(Figure 3)**.

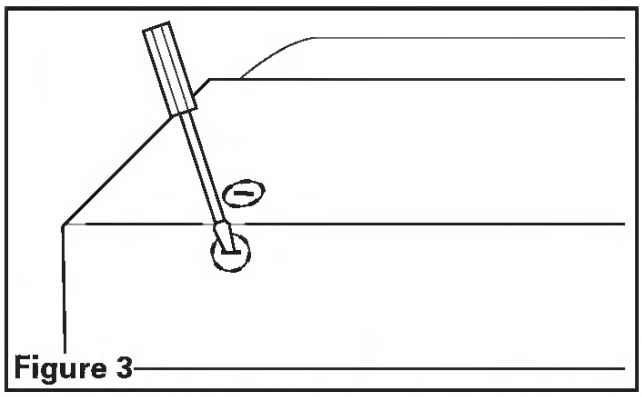
Figure 3

AVERTISSEMENT: VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE AU PANNEAU DE SERVICE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

Installation de la Hotte de Cuisine

1. Une fois que la (les) bonne(s) alvéole(s) a(ont) été enlevée(s), au choix, tenir la hotte à l'emplacement d'installation et marquer les endroits appropriés des trous pour les conduits (si applicable), l'électricité et de montage ou encore, marquer les emplacements en les mesurant.
2. Couper les trous appropriés pour le raccordement des conduits (si applicable) et électrique dans le mur/ l'armoire.
3. Installer un connecteur de filage approuvé à l'alvéole pour l'électricité de la hotte et guider les câbles électriques au travers de la hotte, en laissant au moins 15,24 cm (6 po) de fil pour le raccordement puis serrer.
4. Installer les 4 vis de montage aux endroits marqués précédemment. Laisser un dégagement d'environ 0,33 cm (1/8 po). Glisser la hotte en place au travers des trous en poire et aligner le devant de la hotte pour qu'il soit à effleurement avec le devant des armoires. Visser fermement toutes les vis **(Figure 4)**.

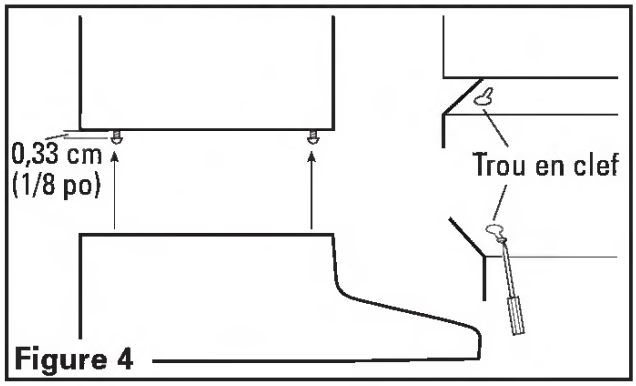

Figure 4

Câblage

AVERTISSEMENT: TOUTES LES CONNEXIONS DOIVENT ÊTRE FAITES EN CONFORMITÉ AVEC LES COOES ÉLECTRIQUES LOCAUX OU NATIONAUX. SI VOUS N'ÊTES PAS FAMILIER AVEC LES MÉTHOOES O'INSTALLATION OE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE, RECOURREZ AUX SERVICES O'UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

1. Connecter les deux fils lâches Blancs de la hotte de cuisine au fil Blanc de l'alimentation, et le fil lâche Noir de la hotte au fil Noir de l'alimentation. Connecter le fil de mise à la terre (vert ou dénudé) de l'alimentation à la vis verte de mise à la terre de la hotte. Utiliser des méthodes de connexion approuvées pour toutes les connexions **(Figure 5)**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

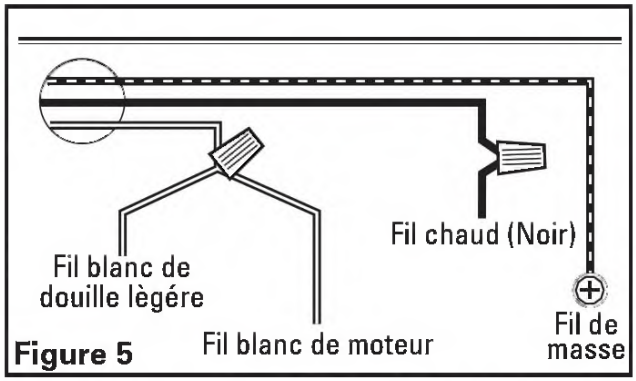

Figure 5

REMARQUE : NE PAS déconnecter quelque fil qui ait déjà été serti avec un connecteur de fil à l'usine.

2. Installer le couvercle du compartiment de câblage et serrer la vis. Assurez-vous que tout le câblage est fermement contenu dans le compartiment à câblage.

Conduits (si applicable)

AVERTISSEMENT: TOUS LES CONDUITS DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX CODES OU BÂTIMENT LOCAUX ET NATIONAUX.

1. Votre hotte de cuisine est livrée prête pour opération sans conduit, et aucun conduit additionnel n'est requis.

Finition de l'installation

1. Installer le filtre approprié, en glissant le côté arrière du filtre dans l'onglet et en pressant l'avant du filtre en place **(Figure 6)**.

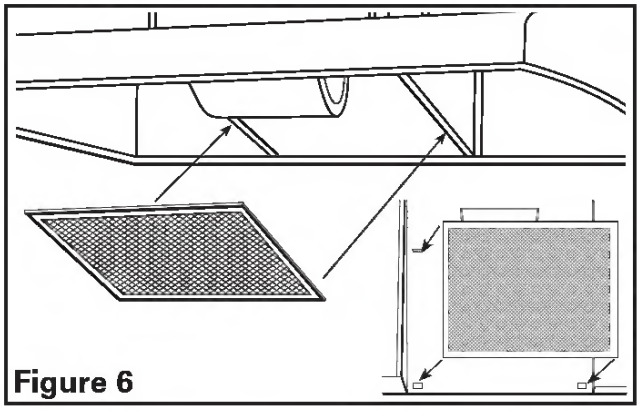
Figure 6

2. Mettre les interrupteurs en position « HORS (OFF) » et rétablir l'alimentation. Tester que la lampe et le ventilateur fonctionnent correctement.
3. S'il y a un bruit de vibration, recherchez-en la source et essayez de serrer les attaches ou d'ajuster le ruban pour canalisations pour faire un raccord ou un scellant plus serré.

Opération

Contrôles

Votre Hotte de Cuisine est équipée de deux interrupteurs à type basculant dont l'un contrôle l'éclairage et l'autre le ventilateur. L'interrupteur de la lampe a deux positions, EN (●) et HORS (○). Le ventilateur a un interrupteur à trois positions, HAUT (●●), BAS (●) et HORS. HORS est la position médiane de l'interrupteur.

Entretien

AVERTISSEMENT: VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE AU PANNEAU DE SERVICE AVANT DE FAIRE L'ENTRETIEN SUR L'UNITÉ.

Filtres

Filtre combiné graisse/ charbon – votre hotte de cuisine est équipée d'un filtre combiné graisse/ charbon. Ce filtre ne peut pas être lavé et il doit être jeté et remplacé lorsqu'il sera devenu sale de façon notable, qu'il ait cessé de filtrer les odeurs, ou au moins une fois par année. Le remplacer avec un filtre combiné graisse/ odeur Modèle RF55 de Air King.

Nettoyage

AVERTISSEMENT: NE PAS UTILISER D'ESSENCE, BENZÈNE, DILUANT, DE NETTOYANT FORT, ETC., PUISQU'ILS POURRAIENT ENDOMMAGER LA HOTTE DE CUISINE.

1. Nettoyer votre hotte de cuisine avec un détergent doux, tel que du liquide à vaisselle, et le sécher avec un chiffon doux. **NE JAMAIS UTILISER DE TAMPON ABRASIF OU DE POUDRE À RÉCURER.** Sécher complètement avant de remettre l'alimentation. **NE JAMAIS IMMERGER LES PARTIES ÉLECTRIQUES DANS L'EAU.**
2. Vous pouvez utiliser un aspirateur pour nettoyer l'assemblage du ventilateur si une accumulation (saletés, mousse, etc.,) s'est produite avec le temps. Le ventilateur est lubrifié de manière permanente et ne requiert pas d'huilage.

Guide de dépannage

Trouble	Cause possible	Solution suggérée
1. La hotte ne fonctionne pas lorsque l'interrupteur est à EN (ON).	1a. Un fusible peut être grillé ou un disjoncteur peut être déclenché. 1b. Le câblage n'est pas raccordé correctement.	1a. Remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur. 1b. Couper l'alimentation de l'unité. Vérifier que tous les fils sont raccordés.
2. La hotte fonctionne, mais l'air circule plus lentement que la normale.	2. Le filtre a besoin d'être remplacé.	2. Vérifier le filtre pour une accumulation et le remplacer si nécessaire.
3. La hotte produit un son de crécelle.	3a. Le moteur est lâche. 3b. Le filtre est lâche.	3a. Couper l'alimentation de l'unité. Retirer le filtre, vérifier que toutes les vis sont serrées complètement. 3b. Couper l'alimentation de l'unité. Vérifier que le filtre est bien serré.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GARANTIE LIMITÉE

Tous les produits fabriqués par Air King Limited sont garantis pour un an à partir de la date d'achat contre les défauts de main d'œuvre et/ou de matériel. De plus, tous les ventilateurs / évacuateurs, chaufferettes, combinés ventilateur/ lumière et/ou les chaufferettes et les hottes de cuisine sont garantis pour cinq années à partir de la date d'achat contre les défauts de main d'œuvre et/ou de matériel.

Cette garantie ne couvre pas de coûts de transport ou de main d'œuvre ou le coût de remplacement de composantes faisant partie d'entretien de routine tels que : Filtres à graisse des hottes de cuisine, filtres au charbon ou combiné filtre à graisse/ charbon ; ampoules électriques de remplacement dans les hottes de cuisine ou les combinés ventilateur/ lumière/ chaufferette pour salle de bain. Aussi, tout dommage ou défaillance causé par un abus, une mauvaise utilisation, une installation fautive ou un entretien incorrect ne sera pas couvert par cette garantie.

De manière à effectuer une réclamation sous cette garantie, vous devez être l'acheteur original du produit. Il vous sera exigé de présenter la facture d'achat originale à Air King, qui démontrera : La date d'achat, l'endroit de l'achat et le modèle acheté. Le manquement à rencontrer ces exigences annulera votre garantie.

Air King ne sera pas tenu responsable de quelque blessure corporelle ou dommage à la propriété ou à l'immeuble que ce soit causé directement ou indirectement par le produit. Certains États ne permettent pas de limitation sur la durée de la garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou accessoires, ainsi, ces limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir des droits qui varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

POUR DES PIÈCES OU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Veuillez appeler au 1-800-465-7300, **DU LUNDI AU VENDREDI ENTRE 8:00 HRE ET 16:00 HRE HNE.**
VEUILLEZ NE PAS RETDURNER CE PRDDUIT À L'ENDRDIT DE L'ACHAT D'DRIGINE.

Référencer le type et le style du produit (localisé sur l'étiquette à l'intérieur du produit) lorsque vous appelez.
Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web de Air King au www.airkinglimited.com

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DIAGRAMME DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

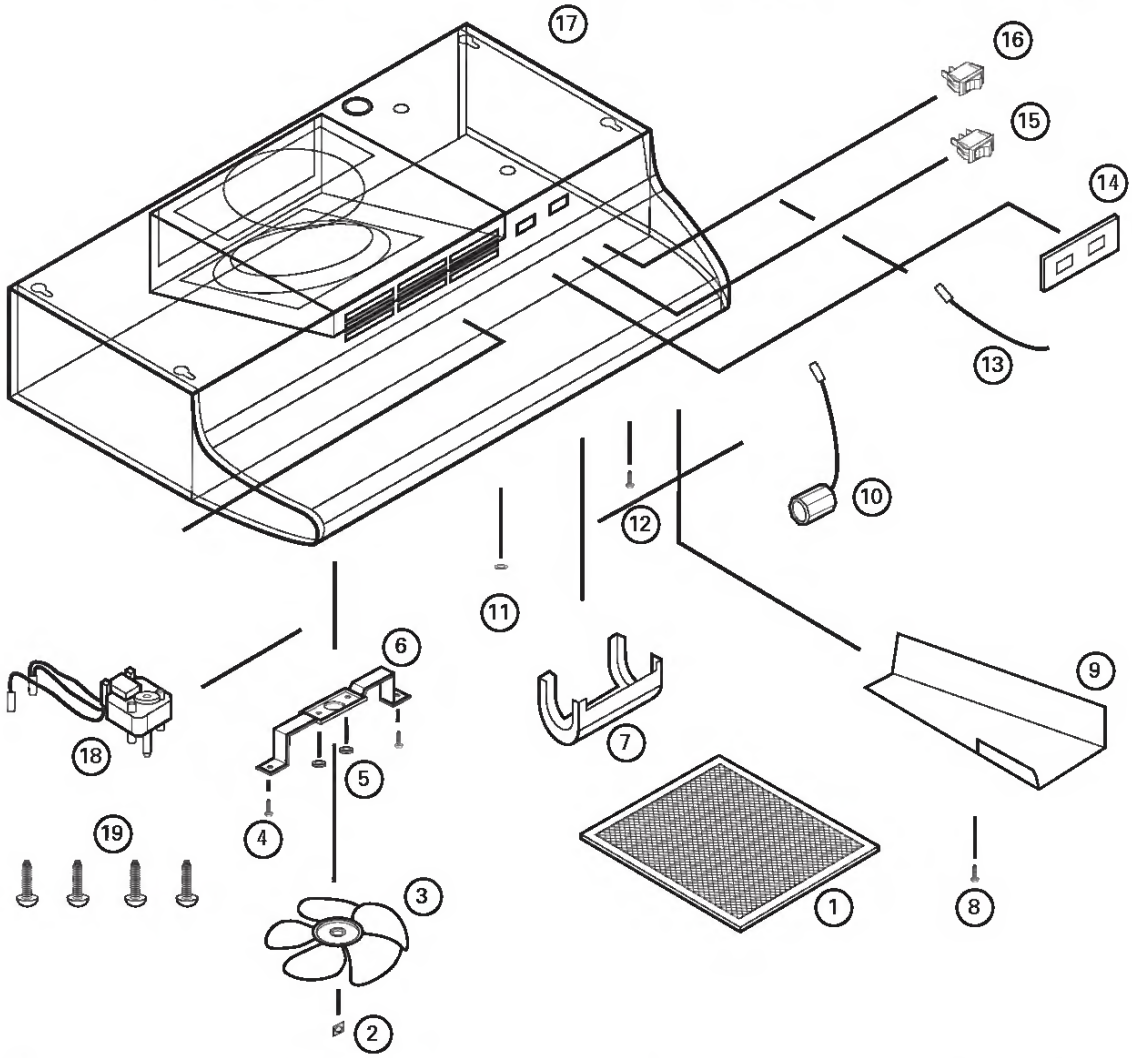

#	Description	# de pièce de remplacement
1	Filtre RF55	5S4108001
2	Écrou	5S4199001
3	Hélice de ventilateur	5S4199002
4	Vis #8 8	5S1999015
5	Écrou hexagonal	5S1999006
6	Support de moteur	5S4199003
7	Lentille de lumière	5S4199004
8	Vis #6 A8	5S1999004
9	Couvercle de compartiment à câblage	5S4199005
10	Support à lampe	5S4199006
11	Bague	5S1999016
12	Vis #10 de mise à la terre	5S1999002
13	Cavalier	5S4199007
14	Plaque d'interrupteur - Blanc	5S1421003
	Biscuit	5S1421004
	Amande	5S1421005
	Noir	5S1421006

#	Description	# de pièce de remplacement
15	Interrupteur du moteur - Blanc	5S1418003
	Biscuit	5S1418004
	Amande	5S1418005
	Noir	5S1418006
16	Interrupteur de lumière - Blanc	5S1419003
	Biscuit	5S1419004
	Amande	5S1419005
	Noir	5S1419006
17	Bande de recouvrement -53,34 cm (21 po)	5S1425010
	60,96 cm (24 po)	5S1425020
	76,20 cm (30 po)	5S1425030
	91,44 cm (36 po)	5S1425040
	106,68 cm (42 po)	5S1425050
18	Moteur	5S2199001
19	Vis #8	5S1999017

Installateur: _____ Date d'installation: _____

Endroit de l'achat: _____ Numéro de modèle: _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INSTRUCCIONES IMPORTANTES – MANUAL DE OPERACIÓN

Serie AD — Air King Ventilation Products® — Campana de Extracción

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR MONTAR, INSTALAR, OPERAR O MANTENER EL PRODUCTO DESCRITO. PROTÉJASE A USTED MISMO Y A LOS DEMÁS OBEDECIENDO TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. ¡EL HECHO DE NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS PERSONALES Y/O A LA PROPIEDAD!

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y heridas a personas, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO Y HERIOAS A PERSONAS, OBEOEZCA LO SIGUIENTE:

1. Lea todas las instrucciones antes de instalar o usar la campana de extracción.
2. Use esta unidad solamente de la forma indicada por el fabricante. Si tiene preguntas, contacte al fabricante.
3. Antes de reparar o limpiar la unidad, apague el suministro de electricidad en el panel de servicio y cierre los medios de desconexión del servicio para evitar que la electricidad sea activada accidentalmente. Cuando los medios de desconexión del servicio no puedan ser cerrados, coloque un dispositivo de alerta firmemente ajustado, como por ejemplo una etiqueta, en el panel de servicio.
4. El trabajo de instalación y de cableado eléctrico debe ser realizado por personal calificado de acuerdo con los códigos y estándares aplicables, incluyendo la construcción relacionada con incendios.
5. Se necesita suficiente aire para la combustión y escape adecuado de gases a través del tiro (chimenea) del equipo de quema de combustible para evitar llamaradas. Siga los principios y estándares de seguridad de los fabricantes de equipos de calefacción como por ejemplo aquellos publicados por la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios [National Fire Protection Association (NFPA)] y la Sociedad Americana para Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado [American Society for Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)], y las publicaciones de códigos locales.

CUIDADO: SÓLO PARA USO EN VENTILACIÓN GENERAL. NO USE PARA ESCAPES OE MATERIALES PELIGROSOS O EXPLOSIVOS Y VAPORES.

6. Al perforar o taladrar una pared o un cielorraso, no dañe el cableado eléctrico ni otros servicios empotrados.

CUIDADO: PARA REOUCIR EL RIESGD OE INCENOIO Y PARA PERMITIR EL ESCAPE AOECUAOO OEL AIRE, ASEGÚRESE OE VENTILAR EL AIRE HACIA EL EXTERIOR –NO VENTILE EL AIRE DE ESCAPE EN ESPACIOS ENTRE PAREOES D CIELORRASOS O DENTRO OE ÁTICOS, ESPACIOS BAJO EL PISO O GARAJES.

7. Esta unidad debe tener conexión a tierra.
8. Para evitar el daño a los rulemanes del motor y para no tener impulsores ruidosos y/o desbalanceados, mantenga el polvillo de mampostería o de construcción, etc., lejos de la unidad eléctrica.

ADVERTENCIA: PARA REOUCIR EL RIESGO DE INCENOID, CHOQUE ELÉCTRICO, NO USE ESTE EXTRACTOR CON NINGÚN OISPOSITIVO OE CONTROL OE VELOCIOAO OE ESTADO SÓLIDO.

ADVERTENCIA: PARA REOUCIR EL RIESGO OE UN INCENOIO OE LA GRASA EN LA PARTE SUPERIOR OE LA CAMPANA:

a) Nunca descuide las unidades superficiales en ubicaciones elevadas. Los hervores provocan humo y derrames de grasa que podrían incendiarse. Caliente aceites solamente en ubicaciones bajas o medias.

b) Siempre ENCIENDA la campana cuando esté cocinando a fuego máximo o cuando esté "flambeando" comidas (por ejemplo: Crepes Suzette, Cerezas Jubilee, Carne Flambeada con Granos de Pimienta).

c) Limpie los ventiladores de extracción frecuentemente. No debe permitir que se acumule grasa en el filtro del ventilador.

d) Use el tamaño de fuente apropiado. Siempre use utensilios de cocina adecuados para el tamaño del elemento de superficie.

ADVERTENCIA: PARA REOUCIR EL RIESGO DE OAÑO A PERSONAS EN EL CASO OE UN INCENOIO OE LA GRASA EN LA PARTE SUPERIOR OE LA CAMPANA, OBEOEZCA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

a) AHOGUE LAS LLAMAS con una tapa de cierre hermético, banda para horno o bandeja de metal y luego apague el quemador. ASEGÚRESE DE EVITAR QUEMADURAS. Si las llamas no se extinguen de inmediato, RETÍRESE Y LLAME AL DEPARTAMENTD DE BOMBERDS.

b) NUNCA LEVANTE UNA FUENTE EN LLAMAS – Podría resultar con quemaduras.

c) ND USE AGUA, incluyendo trapos de cocina o toallas húmedas – podrían provocar una explosión violenta de vapor.

d) Use un extintor SDLAMENTE si:

   I. Usted sabe que tiene un extintor Clase ABC, y ya sabe cómo operarlo.

   II. El incendio es pequeño y está contenido en el área donde se inició.

   III. Se está llamando al departamento de incendios.

   IV. Usted puede combatir el incendio con su espalda hacia una salida.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENOIO, USE SÓLO TUBERÍAS OE METAL.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desempaque la campana de la caja y confirme que todas las piezas están presentes. Además de la campana de extracción usted debería tener:
   - 1 - Filtro para Grasa de Aluminio/carbón
   - 4 - Tornillos de Montaje #8
   - 1 - Cubierta del compartimiento de cables y tornillo
   - 1 - Hoja de Instrucciones/Seguridad
2. Coloque la campana invertida sobre una mesa para que el lado inferior quede frente a usted. Use un trozo de cartón para evitar dañar la mesa o la campana.
3. Retire la cubierta de la lámpara presionando ambas lengüetas en forma conjunta (**Figura 1**).

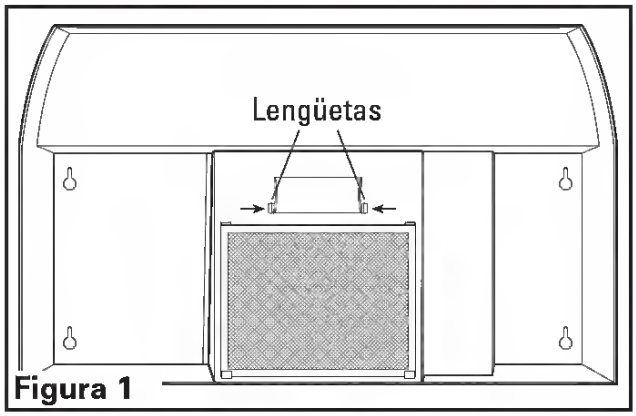

Figura 1

4. Instale una lamparilla tipo A19 de 60 vatios como máximo y reinstale la cubierta de la lámpara.

Preparando la ubicación para el Soporte de la Campana.

1. Si la campana va a ser instalada debajo de gabinetes que tienen la parte inferior empotrada, será necesario instalar listones de montaje de madera (no incluidas) para que la campana pueda ser adecuadamente instalada (**Figura 2**).

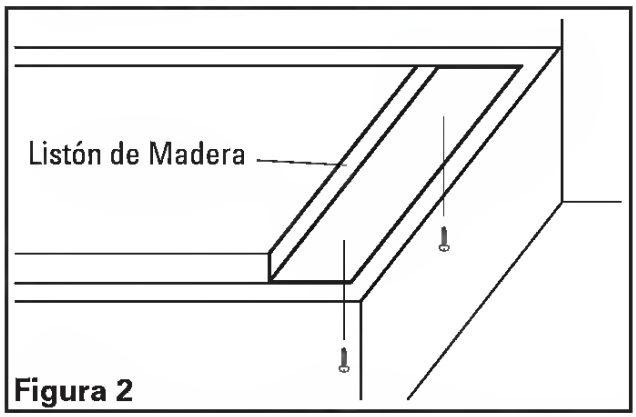

Figura 2

2. El grosor de los listones debería ser el mismo que el del empotrado del gabinete y deberían medir aproximadamente 2" de ancho.
3. Instale los listones usando tornillos para madera del largo apropiado (no incluidos). Asegúrese que los listones estén alineados con los agujeros en forma de ojo de cerradura de la campana de extracción.

Preparando la Campana para su Instalación

1. Determine por donde ingresará el suministro eléctrico en la campana y retire la placa desmontable eléctrica apropiada insertando un destornillador dentro de la ranura y moviéndolo hacia delante y hacia atrás hasta que la placa desmontable quede suelta (**Figura 3**).

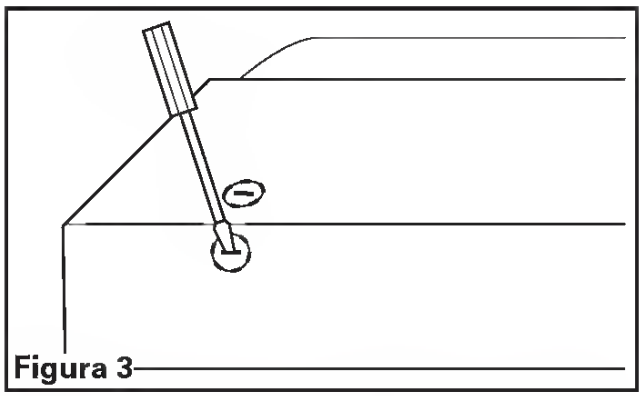
Figura 3

CUIDADO: ASEGÚRESE QUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTÉ APAGADO EN UN PANEL DE SERVICIO ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

Instalando la Campana de Extracción

1. Una vez que la(s) placa(s) desmontable(s) indicadas haya(n) sido retiradas, mantenga la campana por encima del lugar de la instalación y marque las ubicaciones de los tubos (según sea aplicable) eléctricos y agujeros de montura o marque las ubicaciones realizando las correspondientes mediciones.
2. Perfore los orificios apropiados para la conexión de los tubos (si se aplica) y para la conexión eléctrica en la pared/gabinete.
3. Instale un conector de cable aprobado a la placa desmontable de la campana y guíe los cables eléctricos a través de la campana, dejando por lo menos 6" de cable para conexiones y para ajustes.
4. Instale los 4 tornillos montantes en las ubicaciones previamente marcadas. Deje un espacio libre de aproximadamente 1/8". Deslice la campana hasta colocarla en su lugar a través de los orificios con forma de ojo de cerradura y alinee el frente de la campana para que esté al mismo nivel del frente de los gabinetes. Ajuste firmemente todos los tornillos (**Figura 4**).

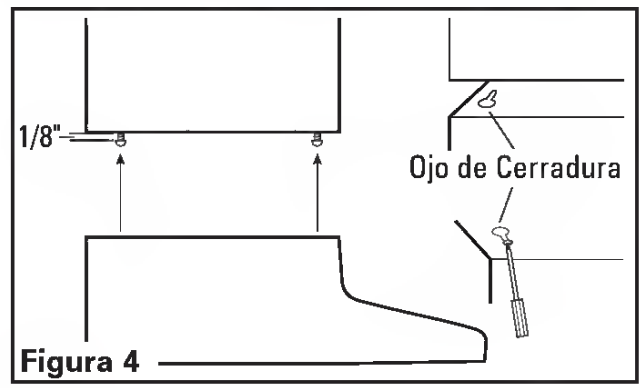

Figura 4

Cableado

CUIDADO: TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN HACERSE EN CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS Y LAS ORDENANZAS LOCALES O CON EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL. SI USTED NO ESTÁ FAMILIARIZADO CON LOS MÉTODOS DE INSTALACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO, ASEGÚRESE DE CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

1. Conecte los 2 cables Blancos sueltos de la campana de extracción al cable Blanco del suministro, y el cable Negro suelto de la campana de extracción con el cable Negro del suministro. Conecte el cable a tierra (verde o descubierto) del suministro con el tornillo verde a tierra de la campana. Use métodos aprobados para todas las conexiones (**Figura 5**).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

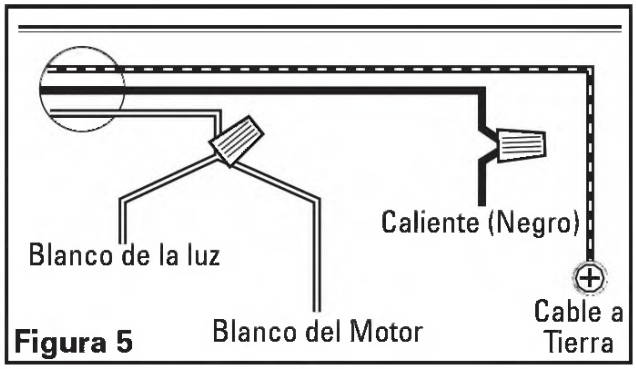

Figura 5

NOTA: NO desconecte ningún cable que haya sido previamente plegado con un conector de cable de fábrica.

2. Instale la cubierta del compartimiento de cables y ajuste los tornillos. Asegúrese que todos los cables queden contenidos con seguridad dentro del compartimiento de cables.

Tuberías (si se aplica)

CUIDADO: TDDAS LAS TUBERÍAS DEBEN CUMPLIR CDN LDS CÓDIGDS DE CDNSTRUCCIÓN LDCALES Y NACIDNALES.

ADVERTENCIA: DE ACUERDD CDN LA HDJA DE SEGURIDAD, USE SDLAMENTE TUBERÍAS DE METAL.

1. Su campana de extracción viene lista para funcionar sin tuberías, y no se requieren tubos adicionales.

CUIDADO: SIEMPRE CDLDDUE LA TUBERÍA DEL VENTILADDR HACIA EL EXTERIDR A TRAVÉS DE UNA PARED D CUMBRERA PARA TECHD.

Terminando la Instalación

1. Instale el filtro apropiado, deslizando la parte posterior del filtro en la lengüeta y presionando la parte frontal del filtro en su lugar **(Figura 6)**.

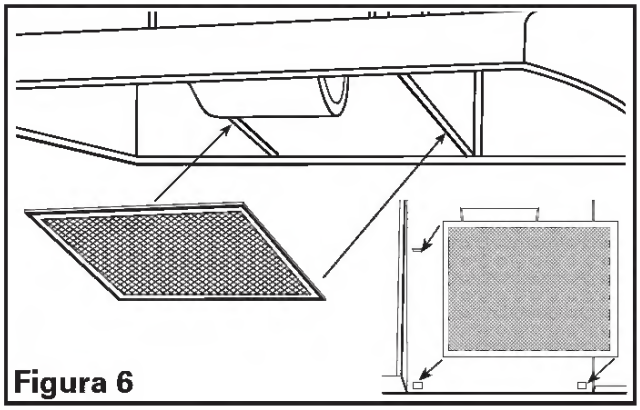
Figura 6

2. Coloque los interruptores en la posición "APAGA00" y restaure el suministro eléctrico. Compruebe que la luz y el ventilador estén funcionando correctamente.
3. Si hay cualquier sonido de vibración, busque la fuente del mismo y trate de ajustar los sujetadores o de ajustar la cinta de la tubería para lograr una mejor conexión o sellado.

Funcionamiento

Controles

Su Campana de Extracción está equipada con dos interruptores de tipo oscilante donde uno controla la iluminación y el otro el extractor de aire. El interruptor de luz tiene dos posiciones, ENCENDIDO (●) y APAGADO (○). El ventilador es un interruptor de tres puntos, ALTO (●●), BAJO (●) y APAGADO. APAGADO es la posición media del interruptor.

Mantenimiento

CUIDADO: ASEGÚRESE DUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA EN UN PANEL DE SERVICID ANTES DE REPARAR LA UNIDAD.

Filtros

Filtro para grasa/carbón – Su campana de extracción está equipada con un filtro combinado para grasa/carbón. Este filtro no se puede lavar y debe descartarse y ser reemplazado cuando se haya puesto notoriamente sucio, haya dejado de filtrar los olores o, por lo menos, una vez al año. Reemplácelo con un Filtro Combinado para Grasa/Carbón Air King Modelo RF55.

Limpieza

CUIDADO: ND USE GASDLINA, BENCINA, THINNER, LIMPIADDRES DURDS, ETC., YA DUE PUEDEN DAÑAR LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN.

1. Limpie su campana de extracción con un detergente suave, como el líquido para lavar los platos, y seque con un trapo suave. **NUNCA USE ALMDHADILLAS ABRASIVAS D PDLVDS LIMPIADDRES.** Seque completamente antes de restaurar el suministro eléctrico. **NUNCA SUMERJA LAS PARTES ELÉCTRICAS EN AGUA.**
2. La montura del ventilador puede ser aspirada cuando se acumule suciedad (polvo, pelusa, etc.) con el tiempo. El ventilador está permanentemente lubricado y no necesita ser aceitado.

Guía de Solución de Problemas

1. La campana no funciona cuando el interruptor está encendido.	1a. Un fusible puede estar quemado o puede haber un cortocircuito. 1b. El cableado no está correctamente conectado.	1a. Cambie el fusible o reinicie el disyuntor diferencial. 1b. Apague el suministro eléctrico de la unidad. Verifique que todos los cables estén conectados.
2. La campana funciona, pero el aire se mueve más lentamente de lo normal.	2. El filtro necesita ser reemplazado.	2. Verifique si hay acumulación de suciedad en el filtro y reemplácelo de ser necesario.
3. La campana está haciendo un sonido de vibración.	3a. El motor está suelto. 3b. El filtro está suelto.	3a. Apague el suministro eléctrico de la unidad. Retire el filtro, verifique que todos los tornillos estén bien ajustados. 3b. Apague la unidad. Verifique que el filtro esté bien ajustado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos fabricados por Air King Limited están garantizados por un año desde la fecha de compra contra defectos de fabricación y/o del material. Además, todos los ventiladores de ventilación/extracción, calentadores, luces de combinación de ventiladores y/o calentadores, y campanas de extracción están garantizados por cinco años desde la fecha de compra contra defectos de fabricación y/o del material.

Esta garantía no cubre ningún trabajo ni los costos de envío o el costo de componentes de reemplazo como parte del mantenimiento de rutina tales como: filtros para grasa de campanas de extracción, filtros para carbón o filtros combinados para carbón/grasa; lamparillas de repuesto en campanas de extracción o combinaciones de ventilador/luz/lamparillas para baños. También, cualesquiera daños o fallas causados por abuso, mal uso, uso anormal, instalación defectuosa, o mantenimiento inadecuado no serán cubiertos por esta garantía.

Para hacer un reclamo sobre esta garantía, usted debe ser el consumidor original del producto. Usted deberá presentar a Air King la factura original de la venta mostrando: fecha de compra, lugar de compra y modelo comprado. El hecho de con cumplir con estos requisitos anulará su garantía.

Air King no será responsable por ninguna herida corporal o daños a la propiedad personal o de bienes raíces ya fueren causados directa o indirectamente por el producto. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o por consecuencia y algunos estados no permiten limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita. Entonces, dichas exclusiones o limitaciones pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía le brinda a usted derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia.

PARA REPUESTOS O ASISTENCIA TÉCNICA

Por favor llame al: 1-800-465-7300, **DE LUNES A VIERNES, ENTRE LAS 8 AM Y LAS 4:00 PM EST.**
POR FAVOR NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA.

Haga referencia al tipo y estilo de producto (ubicados en la etiqueta dentro del producto) cuando llame.
Para más información por favor visite nuestro sitio web: wwwairkinglimited.com

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DIAGRAMA DE REPUESTOS

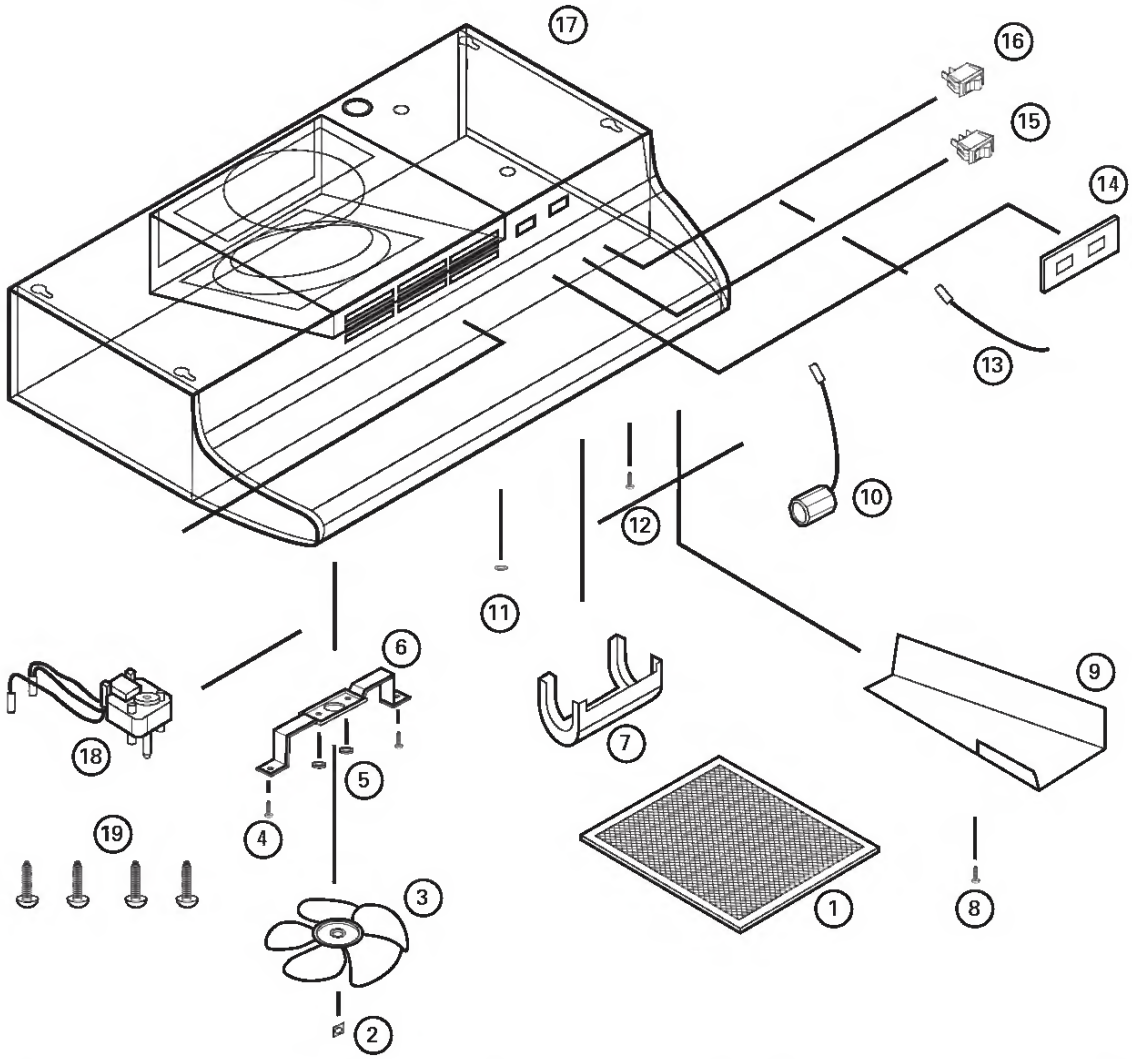

#	Descripción	Número de Repuesto
1	Filtro RF55	5S4108001
2	Tuercas A Presión	5S4199001
3	Aspa del Ventilador	5S4199002
4	Tornillo #8 8	5S1999015
5	Tuerca Hexagonal	5S1999006
6	Ménsula del Motor	5S4199003
7	Lentes de la Luz	5S4199004
8	Tornillo #6 A8	5S1999004
9	Cubierta del Compartimiento de Cable	5S4199005
10	Soporte de la Lámpara	5S4199006
11	8uje	5S1999016
12	Tornillo a Tierra #10	5S1999002
13	Cable de Arranque	5S4199007
14	Placa del Interruptor - 8lanco	5S1421003
	8izcocho	5S1421004
	Almendra	5S1421005
	Negro	5S1421006

#	Descripción	Número de Repuesto
15	Interruptor del Motor - 8lanco	5S1418003
	8izcocho	5S1418004
	Almendra	5S1418005
	Negro	5S1418006
16	Interruptor de la Luz - 8lanco	5S1419003
	8izcocho	5S1419004
	Almendra	5S1419005
	Negro	5S1419006
17	Envoltorio - 21"	5S1425010
	24"	5S1425020
	30"	5S1425030
	36"	5S1425040
	42"	5S1425050
18	Motor	5S2199001
19	Tornillo #8	5S1999017

Instalador: _____ Fecha de Instalación: _____

Lugar de Compra: _____ Número de Modelo: _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine